


xpl^ova



G5

Guida rapida

Congratulazioni per l'acquisto di Xplova G5 - La soluzione GPS ottimale per gli appassionati di ciclismo. Leggere questa Guida rapida per iniziare. Leggere il Manuale d'uso per altre informazioni.

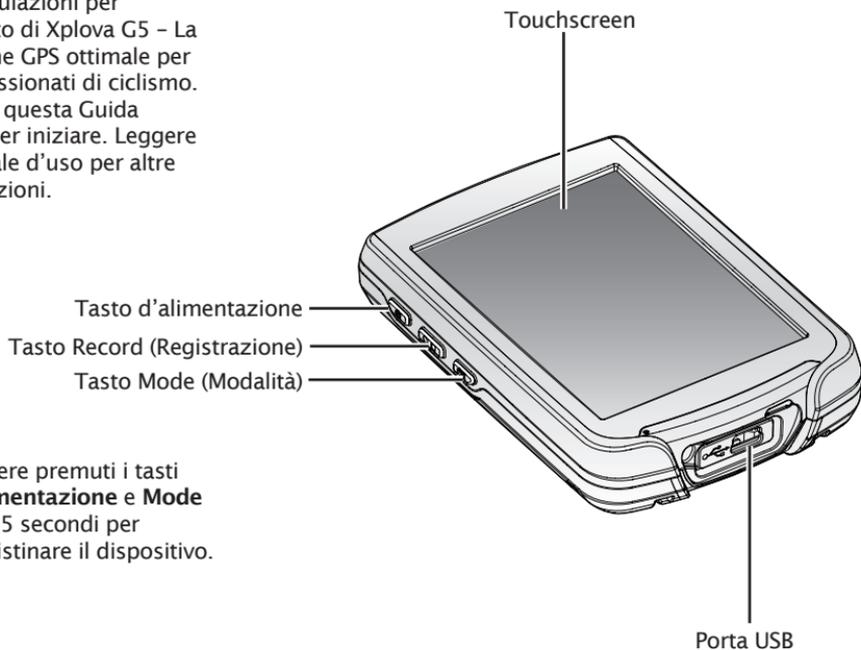


☞ Tenere premuti i tasti **Alimentazione e Mode** per 5 secondi per ripristinare il dispositivo.

2 CARICAMENTO

Collegare Xplova G5 all'alimentazione o alla porta USB del computer.

È necessario un notebook con tensione nominale di 5VDC (USB).

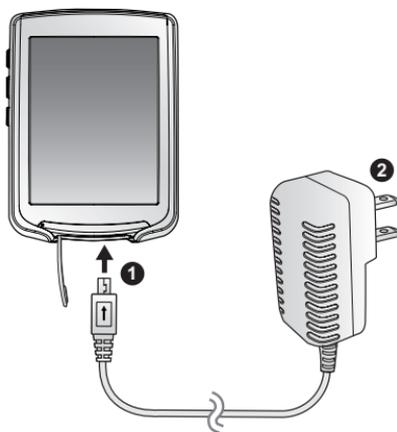

3 ALIMENTAZIONE

Accensione: Premere il tasto d'Alimentazione.

Accensione

Spegnimento

Spegnimento: Premere il tasto d'Alimentazione e selezionare:

- **Spegni**
- **Standby:** Avvio non necessario quando riavviato.



4

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE

Modalità di visualizzazione

Far scorrere il dito sullo schermo per passare tra la modalità Computer bicicletta (predefinita) e Mappa.


- ☞ Premere il tasto **Mode** per 3 secondi per bloccare (🔒) / sbloccare lo schermo.



5

BARRA DI STATO

1. Stato di registrazione
2. Tasto pagina giù Computer bicicletta
3. Stato cadenza combinata
4. Stato batteria
5. Stato GPS
6. Stato cardiofrequenzimetro

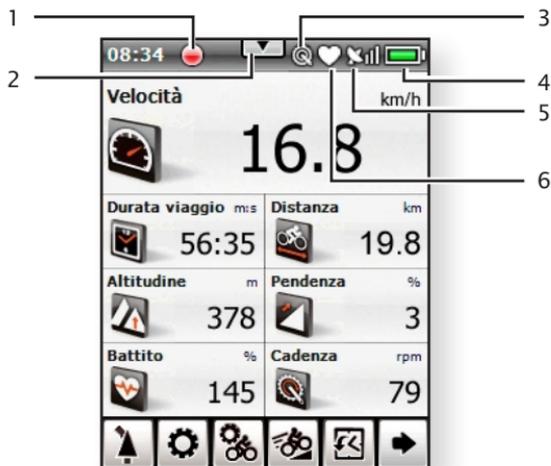

6 CONTROLLI

 Registra/Sospende/Arresta una sessione

 02679 km

Visualizza il contachilometri

 Inserisce un marcatore giro

 Tenere premuto per annullare la registrazione corrente.

 Modifica le impostazioni generali

 Modifica le impostazioni ciclistiche

 Avvia una sessione di allenamento

 Visualizza la cronologia

Mostra/Nasconde voci di menu



7

CAMBIARE SCHERMATA

**Schermate computer
bicicletta:**

Trascinare il dito verso l'alto
o il basso per passare da una
schermata all'altra.



8

VEDUTE PERSONALIZZATE

Tenere premuta una voce per
cambiare. Selezionare una
nuova voce dal menu.



9 SESSIONI

Registrazione: Premere o fare clic sul tasto Registrazione per registrare le prestazioni e la posizione. Premere di nuovo per 2 secondi per arrestare la registrazione.



10 NAVIGAZIONE

1. Trascinare il dito per aprire la modalità mappa.

2. Fare clic su  →  →  per regolare.



10 NAVIGAZIONE

3. Trascinare il dito per navigare oppure fare doppio clic sulla mappa per zoomare e centrare.
4. Fare clic su  per centrare la mappa sulla posizione corrente.



11 DESTINAZIONI

1. Fare clic e tenere premuto per aprire il menu. Fare clic su **Azioni**.
2. Fare clic su **Navigare**.



3. Selezionare una modalità di trasporto. Fare clic su **Avanti**.


4. Scegliere la guida. Fare clic su **Avanti**.



5. Selezionare i tipi di percorsi da evitare. Fare clic su **Avanti**.

6. Seguire il percorso.

Fare riferimento al Manuale d'uso Xplova G5 per i dettagli.

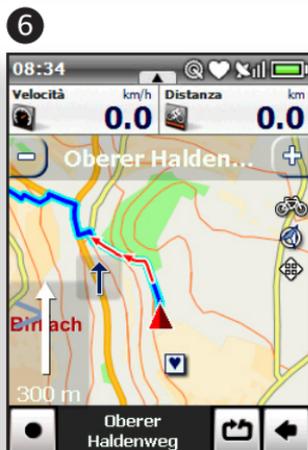


Fascia cardiofrequenzimetro:

· Accoppiamento del cardiofrequenzimetro

1. In modalità computer bicicletta, fare clic su .
2. Scorrere a **HRM** e fare clic.
3. Attivare **HRM** .
4. Fare clic su .
5. Strofinare la fascia come mostrato per accoppiarla.

· Indossare la fascia cardiofrequenzimetro


1. Agganciare la fascia cardiofrequenzimetro attorno al petto.
2. Regolare la fascia per il comfort.

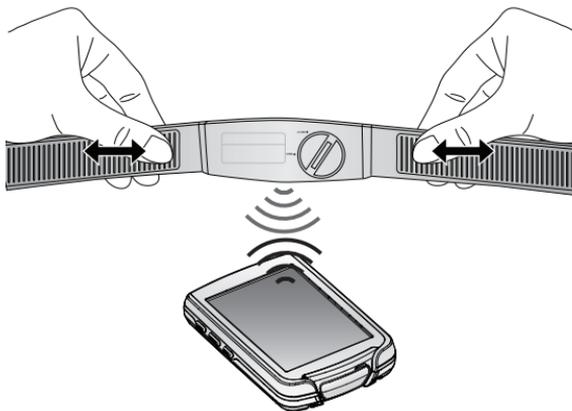

Cadenza combinata:

· Accoppiare il sensore

1. In modalità computer bicicletta, fare clic su .
2. Scorrere a **Cadenza combinata**.
3. Attivare **Cadenza combinata** .
4. Fare clic su .
5. Muovere uno dei magneti come mostrato per accoppiarlo.

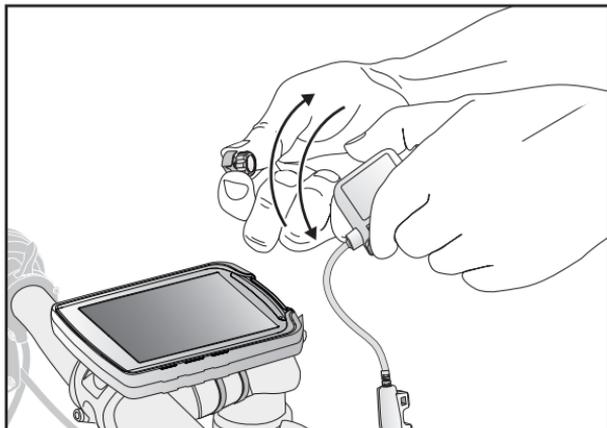


12 ACCESSORI

Cadenza combinata:


- Attaccare il sensore

1. Collocare il sensore sul batticatena come mostrato.

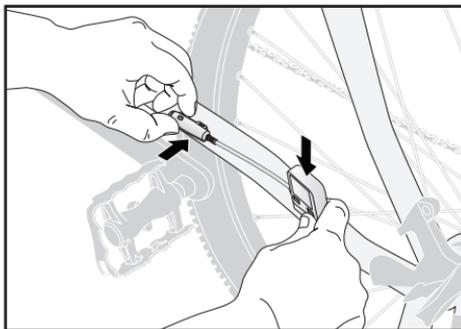


2. Fissare con fascette. Non stringere troppo.
3. Attaccare i magneti al raggio ed alla pedivella. Non stringere troppo.
4. Regolare lo spazio tra sensore e magnete (inferiore a 5 mm).

SPAZIO < 0,5 CM

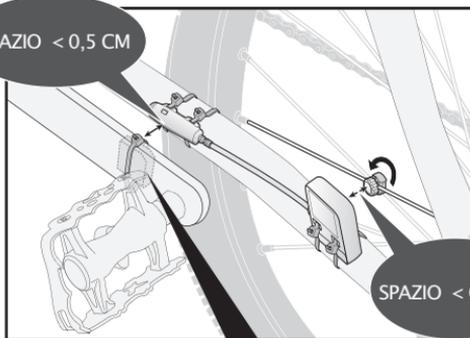


SPAZIO < 0,5 CM

5. Stringere completamente tutte le fascette.

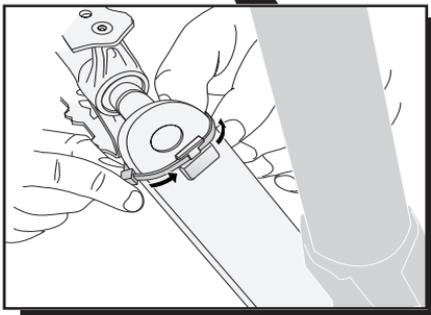


13 INSTALLAZIONE DI G5


1. Collocare la base di gomma sul manubrio o sull'attacco del manubrio.

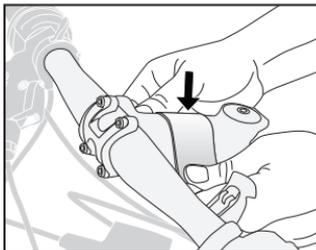


2. Inserire le fascette dalla base.

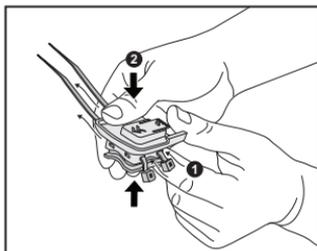

3. Mettere il fermaglio sulla base e fissarlo.

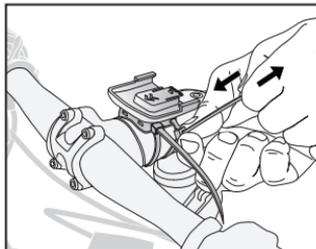

4. Allineare G5 con le guide e farlo scorrere finché si sente uno scatto.

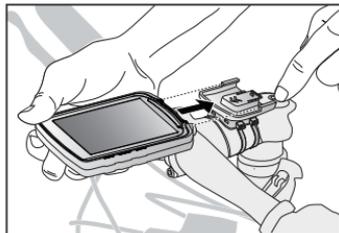

Questa pubblicazione, includendo tutte le fotografie, illustrazioni e software, è protetta dalle leggi internazionali sul Copyright e tutti i diritti sono riservati. Né questa Guida rapida, né tutti i materiali ivi contenuti possono essere riprodotti senza previo consenso scritto dell'autore.

© Xplova Copyright 2010. www.xplova.com.

Numero parte: 157-G5++++101

Versione: 1.10